

# MS-200-KL

## NOTICE D'UTILISATION

klänz FR




Merci de prendre connaissance de cette notice avant toute première utilisation\*.

\*S'agissant d'une traduction, certains termes peuvent être imprécis.

## Table Des Matières

Descriptif	2
Spécificités	3
MODE D'EMPLOI	4
Consignes De Sécurité	6
Quelques Précautions D'Usage.	7
Dépannage.	9
Informations D'Usage.	10
Certificat de Garantie & Extension de Garantie Gratuite**	11

## Descriptif

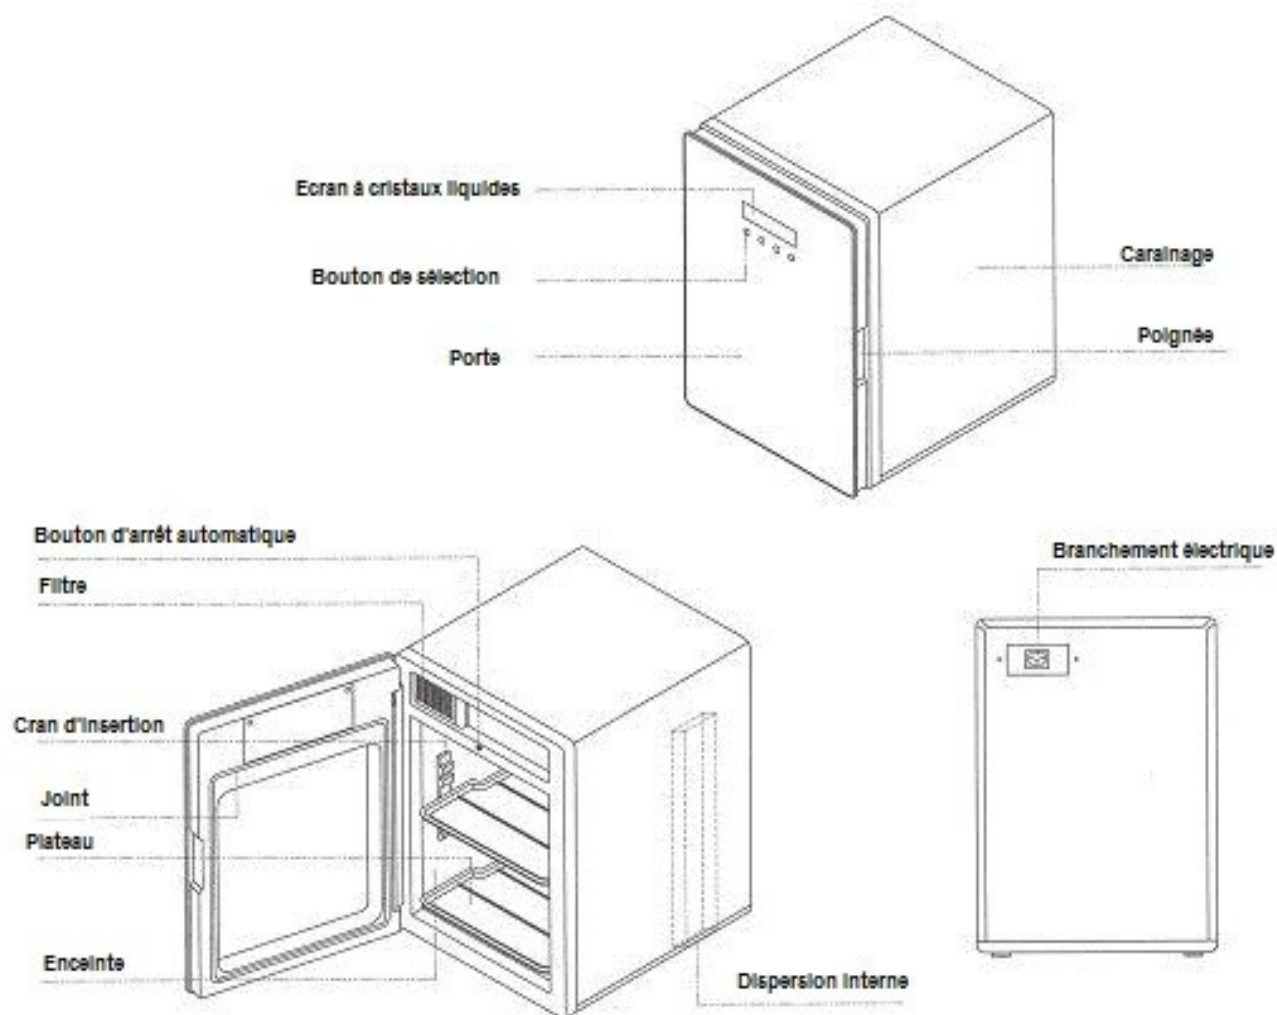

**klénz FR**

## Spécificités

---

**Système**

Klenz System

**Programmation**

10 min ~ 180 min

**Déshumidification**

Ventilation / Chauffage

---

**Alimentation**

230V ~ 50 / 60 Hz

**Consommation Électrique**

Min. 16W Max. 130W

**Dimensions (en mm)**

L : 320 P : 380 H : 454

---

- Poids : 14 kg
  - **Système Assainissant, Désodorisant Et Déshumidifiant**
- 

The logo for klénz FR, with 'klénz' in blue and 'FR' in green.

## MODE D'EMPLOI

Appuyer brièvement sur le bouton tactile "POWER".

A l'allumage, le mode par défaut est **Sanitizing Dry-High**.

Un appui long (2-3 sec) sur "MODE" est nécessaire pour débloquer tout mode.

Ensuite, appuyer brièvement sur le bouton "MODE", pour en changer.

**Le mode est sélectionné en le laissant affiché.**

Appuyer brièvement sur "Start/Stop" pour commencer le cycle.

---

- **Assainissement et déshumidification automatique par chauffage. (Auto Dry-High)**

La machine assainit, désodorise et déshumidifie par chauffage pendant une durée de 60 minutes, pré réglée, non modifiable.

---

- **Assainissement et déshumidification automatique sans chauffage. (Auto Dry-Low)**

La machine assainit, désodorise et déshumidifie à température ambiante pendant 60 minutes, pré réglée, non modifiable.

---

- **Assainissement et déshumidification avec chauffage. (Sanitizing Dry-High)**

La machine assainit, désodorise et déshumidifie par chauffage.

Le temps initial d'utilisation est réglé à 50 minutes, l'utilisateur peut l'ajuster de 10 à 180 minutes par un appui long sur "TIMER" : le temps clignote, choisir le temps en appuyant brièvement sur "TIMER".

Appuyer autant de fois que nécessaire.

**Le temps est sélectionné en le laissant affiché.**

---



**- Assainissement et déshumidification sans chauffage. (Sanitizing Dry-Low)**

La machine assainit, désodorise et déshumidifie à température ambiante.

Le temps initial d'utilisation est réglé à 50 minutes, l'utilisateur peut l'ajuster de 10 à 180 minutes par un appui long sur "TIMER" : le temps clignote, choisir le temps en appuyant brièvement sur "TIMER".

Appuyer autant de fois que nécessaire.

**Le temps est sélectionné en le laissant affiché.**

---

**Vous pouvez régler le temps d'utilisation en fonction de l'objet inséré dans la machine.**

- Vous pouvez interrompre à tout moment le fonctionnement en appuyant sur le bouton "Start/Stop".
  - Retirer l'objet quand l'indication "Finish" est inscrite sur l'écran.
  - **Éteindre par un appui bref sur "POWER".**
- 

**klänz FR**

## Consignes De Sécurité

La machine doit être placée dans une zone suffisamment ventilée.

**Les 3 icônes à connaître absolument dans la suite de cette notice d'utilisation :**



Cette icône désigne **UNE INTERDICTION**



Cette icône désigne **UNE OBLIGATION**



Cette icône désigne **UN RISQUE ÉLECTRIQUE !**

---

**klénz FR**

## Quelques Précautions D'Usage.



Ne pas mettre le visage et n'inhalez pas à l'intérieur de la machine. (Cela pourrait causer vomissement, mal de tête ou vertige). Cette machine produit une petite quantité de gaz O3, dans la limite de la réglementation en vigueur.



Ne pas démonter, réparer ou modifier la machine. Cela peut l'endommager ou créer des risques électriques.



Ne pas mettre d'objet rempli d'eau ou détrempe à l'intérieur. Cela pourrait causer un danger électrique.



Arrêter l'utilisation en cas de présence d'eau dans la machine.



En cas d'humidité forte d'objet mis dans la machine, utilisez un mode « **Dry-High** ».



Ne pas mettre de produits chimiques.



Ne mettre ni plante, ni animal, ni denrées alimentaires à l'intérieur de l'appareil.



Pas de vaporisation directe sur la machine.



Ne touchez pas l'interrupteur avec les mains mouillées.



Utilisez seulement la connexion électrique incluse afin d'éviter tout choc électrique.



Eviter les chocs, la chute de la machine lors de son déplacement. Cela provoquerait un risque de dysfonctionnement et de blessure.



Ne pas nettoyer avec détergent, solvant, alcool ou produit contenant du benzène.

---

**klénz FR**

## Dépannage.

---

**Ne jamais essayer de réparer la machine soi-même.**

**La machine ne s'allume pas :**

- Vérifier la bonne fermeture de la porte.
  - Vérifier que le cordon d'alimentation soit bien enclenché dans sa fiche. Aussi, vérifier sur une autre prise.
  - En cas de panne persistante, veuillez contacter votre revendeur ou [KLENZ-FRANCE](#).
- 

**klänz FR**

## Informations D'Usage.

---

---

### - Nettoyer régulièrement le filtre.

Pour ce faire : ouvrez la porte et enlevez le filtre qui est situé en façade, dans la partie supérieure gauche (voir descriptif au début de cette notice), le retirer de son support et le laver avec de l'eau savonneuse, bien rincer, le sécher complètement avant de le remettre en place.

### - Assainissement, désodorisation et déshumidification.

Insérez l'objet et fermez la porte, pressez le bouton **Start/Stop** une fois le mode défini.

L'appareil arrête l'assainissement automatiquement en cas d'ouverture volontaire de la porte en cours de cycle, mais la ventilation peut continuer de fonctionner.

En cas de fermeture à nouveau, l'appareil reprend le cours normal du cycle programmé.

A la fin du programme, le ventilateur peut continuer à fonctionner pour réaliser la dispersion, cela est normal . Il s'arrêtera automatiquement une fois cette dernière opération réalisée.

Le temps de fonctionnement peut varier, il dépend de nombreux paramètres que l'utilisateur ajustera en fonction du type d'objet à décontaminer, pour exemple :

Le temps moyen d'utilisation pour une paire de chaussure est de 30 minutes.

Il est conseillé de ne pas surcharger l'enceinte de la machine afin d'avoir un résultat optimal.

**Cet appareil n'est pas un autoclave.**

---

**klénz FR**

## Certificat de Garantie & Extension de Garantie Gratuite\*\*

\*\*Après votre achat, Klenz-France vous offre 12 mois de garantie supplémentaire : [En Savoir Plus Ici](#)

Si un défaut de fonctionnement apparaît pendant l'utilisation normale de la machine, durant la période de garantie de 12 mois, l'unité sera prise en charge par le service après-vente. Si vous êtes admissible à l'extension de garantie de 12 mois supplémentaires, l'unité sera alors prise en charge par le S.A.V pendant 24 mois.

**Dans les cas suivants, les coûts de réparation ne seront pas couverts :**

- Quand la période de garantie aura expiré.
- Quand l'appareil aura subi un démontage ou une modification par le client ou dans le cadre d'une utilisation non appropriée à sa fonction première.
- Quand le client n'est pas en mesure de présenter sa preuve d'achat.
- Quand la panne sera causée par une catastrophe dite "naturelle", telle qu'un tremblement de terre, une inondation, une tempête, un feu, une pollution, etc.

### Certification



# klenz FR

**Nous vous remercions d'avoir choisi le modèle MS-200-KL.**

Il a été conçu avec la plus grande précision technologique pour vous satisfaire.

Pour maintenir son bon fonctionnement, veuillez respecter les consignes d'utilisation.

**Quelques (Bons)Rappels :**

- Ne pas utiliser en présence d'eau dans la machine.
- Ne pas mettre de choses lourdes dessus.
- Ne pas monter dessus.
- Pour le nettoyage extérieur, utiliser un chiffon doux.
- **N'utilisez ni détergent, ni solvant, ni produit contenant du benzène pour le nettoyer.**
- **Nettoyer le filtre 1 fois par mois.**

**klénz FR**

**DEVENEZ DISTRIBUTEUR(TRICE) AGRÉÉ(E) KLENZ-FRANCE !**

**klänz FR**



**Klenz France SAS**

11 rue Galin. 33100 Bordeaux. France (EU)

**Tel /Fax +33556778533**

TVA : FR45533865895-SIRET : 5338658900015-APE : 4643Z